SAMSUNG

GT-I9100

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o telefone** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o telefone**).

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo [▭] (representa a tecla Início).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0 W/kg.

Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Montando 10

Desembale 10
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória 14
Inserir um pingente 16

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu telefone 17
Conhecendo seu telefone 18
Utilizar o Touch screen 22
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas ... 23
Familiarize-se com a tela inicial 23
Acessar aplicações 25
Configurar seu telefone 28
Inserir texto 32
Baixar aplicativos do Android Market 36
Baixar arquivos a partir da web 36
Sincronização de dados 37

Comunicação 39

Chamadas 39
Mensagens 45
Gmail 47
E-mail 49
GTalk 51
Google+ 52

Social Hub 52
IM 52

Entretenimento 53
Câmera 53
Vídeos 63
Galeria 64
Editor de fotografias 66
Músicas 67
Rádio FM 70
Game Hub 72

Informação pessoal 73
Contatos 73
Calendário 76
Tarefas 78
Notas 78
Gravador de voz 79

Internet 80
Internet 80
Mapas 84
Latitude 85
Locais 85
Navegador GPS 86
Pesquisa 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 89
Readers Hub 89
Notícias e clima 89

Conectividade 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Wi-Fi Direct 94
AllShare 95
Rede de compartilhamento móvel 98
GPS 99
Conexões com o computador 100
Conexões VPN 102

Ferramentas 104
Relógio 104
Calculadora 106
Downloads 107
Kies air 107
Minidiário 109
Meus arquivos 109
Polaris Office 110
Gerenciador de tarefas 111

Configurações 112
Acessar o menu Configurações 112
Wi-Fi 112
Bluetooth 112
Mais 112
Chamadas 114
Som 116
Visor 117
Economia de energia 118
Armazenamento 119

Bateria 119
Aplicações 119
Armazenamento 125
Contas e sincronização 119
Serviços de localização 119
Segurança 120
Idioma e inserção 122
Fazer o backup e redefinir 125
Ancorar 125
Data e Hora 125
Acessibilidade 126
Movimento 126
Opções do desenvolvedor 127
Sobre o telefone 128

Solução de problemas 129

Precauções de segurança 134

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB-F1A2GBU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS44AFSBE
- Guia rápido

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligar.

2 Retire a tampa da bateria.

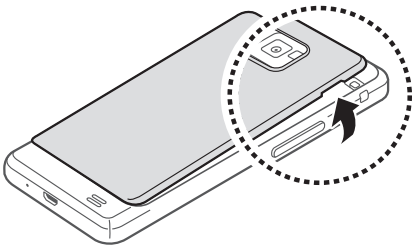

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

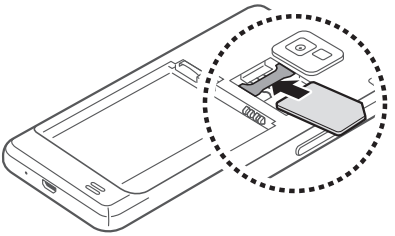

Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.

4 Insira a bateria.

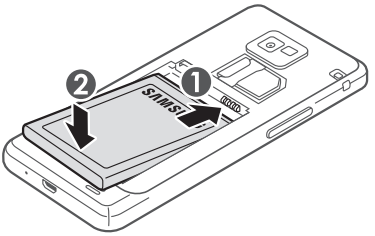

5 Recoloque a tampa da bateria.

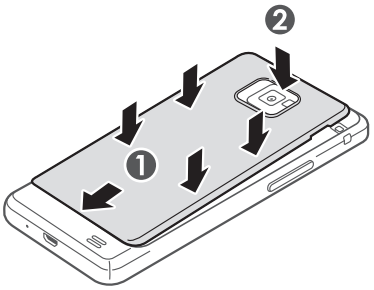

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não poderá ligar o telefone, mesmo com o carregador de bateria conectado. Deixe que a bateria descarregada carregue por alguns minutos antes de tentar ligar o telefone.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

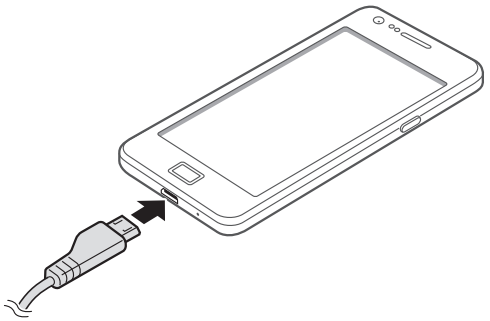

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador da bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1. Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.
2. E conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ om até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Retire a tampa e a bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

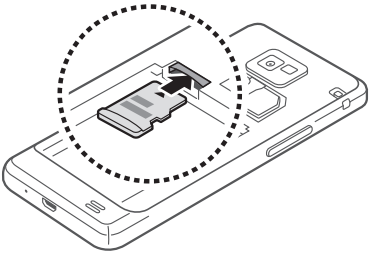

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Recoloque a tampa e a bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 Na tela de espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Retire a tampa e a bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

5 Retire o cartão de memória.

6 Recoloque a tampa e a bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela de espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

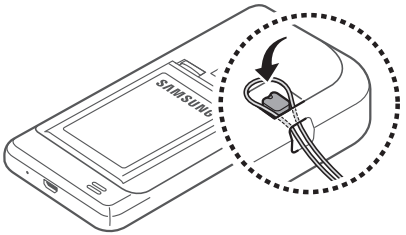

3 Recoloque a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone:

1. Mantenha pressionada a tecla Ligar/Bloquear.
2. Se você estiver ligando seu telefone pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu telefone.

Para desligar seu telefone, pressione a tecla Ligar/Bloquear e selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⊖] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

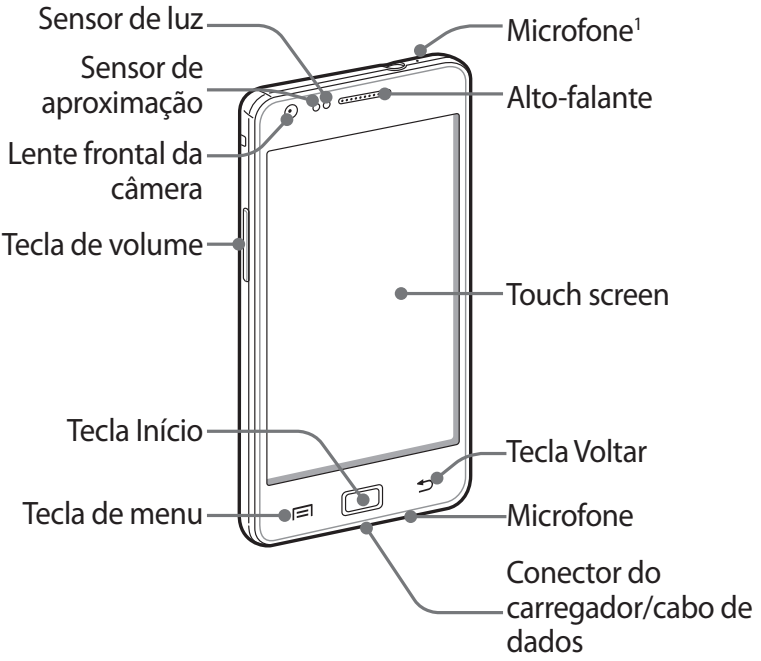

1. Ativado somente ao utilizar a função alto-falante ou ao gravar vídeos.

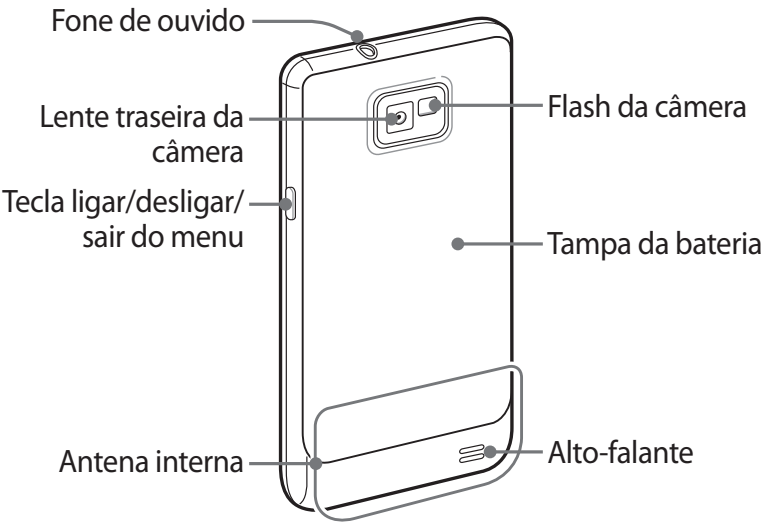

› Teclas

Tecla	Função
Tecla Ligar / Bloquear	Liga o telefone (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); bloqueia a tela.
Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual; na tela de Espera inicia a aplicação Pesquisa Google; abre a janela de pesquisa rápida enquanto utiliza algumas aplicações (mantenha pressionada)
Início	Retorrna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
Voltar	Retorna a tela anterior

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume do telefone

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede Wi-Fi disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Wi-Fi Direct conectado
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado

Ícones	Definição
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado

Ícones	Definição
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.

- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar/Bloquear ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione a tecla Ligar/Bloquear. Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar/Bloquear ou a tecla Início e em seguida deslize a tela para qualquer direção.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

1. Pressione [▤] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
2. Selecione uma categoria de item → um item:
   - **Widgets:** Adiciona itens na tela inicial.
   - **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
   - **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
   - **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.

› Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo.
2. Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-o para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para cima a parte de baixo da lista.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **WiFi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 93
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 91
- **GPS**: Ativa ou desativa a função GPS.
- **Modo silencioso**: Ativa ou desativa o modo Vibração.
- **Rotação auto**: Ativa ou desativa a função de rotação automática.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os paineis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Editar**.
   Você também pode posicionar dois dedos na tela e juntá-los para alterar para o modo de Edição.
2. Adicione ou remova paineis utilizando as seguintes funções:
   - Para remover um painel, mantenha pressionado um ícone de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione ⊕.
   - Para alterar a ordem dos paineis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.
3. Ao terminar, pressione [↩].

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.

Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente a tela do menu principal.

3 Selecione uma aplicação.

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha uma, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para prevenir a rotação da interface, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação auto.**
- Enquanto utiliza o dispositivo, você pode capturar a imagem da tela ao manter a tecla Ligar/Bloquear e a tecla de Volume para baixo pressionada simultâneamente. A imagem será salva na pasta **Meus arquivos** → **Pictures**→ **Screenshots**

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar** → **OK**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada.

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu.
Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

4 Pressione [▤] → **Salvar**.

Para adicionar uma pasta ou painel à tela de Menu:

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o ícone da aplicação para **Ad. pasta** ou **Ad. página** na parte inferior da tela.

4 Repita os passos 2-3 para adicionar mais aplicações.

5 Arraste a pasta **Ad. pasta** ou **Ad. página** à tela de menu.
Uma nova pasta ou painel contendo as aplicações será adicionada à tela de menu.

6 Se você adicionar uma pasta, insira um nome e selecione **OK**.

7 Pressione [▤] → **Salvar**.

Para alterar a ordem da tela do menu principal:

1 Na lista de aplicações, posicione dois dedos na tela e junte-os.

2 Para alterar a ordem dos paineis, mantenha pressionado o ícone de um painel e arraste-o para o local desejado.

› Para acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multi-tarefa. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo.

No entanto, as multitarefas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gerenc. de tarefas** → **Aplicações ativas**.
A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Sair.**
Para fechar todas as aplicações, selecione **Sair de tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e Hora**.

2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Tons de teclas**.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das seguintes instruções::

- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Modo silencioso**.
- Mantenha a tecla Ligar/Bloquear pressionada e selecione **Modo silencioso**.

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → 1 2 3 4 e mantenha a tecla **#** pressionada.

› Mudar seu toque de chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Toque do telefone**.
2. Selecione um toque da lista e selecione **OK.**

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Espera, pressione [☰] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.
2. Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
4. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir bateria.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ativando a função bloqueio de tela. Seu telefone irá solicitar o código de desbloqueio cada vez que você ligar o telefone ou desbloquear o touch screen.

- Caso esqueça seu código de desbloqueio, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**
2. Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo**.
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.
4. Selecione **Continuar**.
5. Desenhe o padrão novamente para confirmar.
6. Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN.**
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha.**
2. Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

Definir um desbloqueio por detecção facial

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio de face.**

2 Selecione **Configurar** → **Continuar**.

3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura pontilhada.

4 Ao capturar seu rosto corretamente, selecione **Continuar**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função Bloquear cartão SIM estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu dispositivo

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para utilizar esta função, você precisa de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Insira seu e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.

3 Selecione **Destinatários msg. alerta**.

4 Insira a senha da sua conta Samsung novamente e selecione **OK**.

5 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com **+**).

6 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.

7 Selecione **OK**.

Você poderá controlar o telefone perdido através da internet. Visite o site http://www.samsungdive.com para ver informações detalhadas desta função.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

Você pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p. 122

› Alterar o tipo de teclado

1 A partir do campo de texto, abra o painel de atalhos na parte superior da tela.

2 Selecione **Selecione o método de entrada** → um tipo (Swype ou Teclado Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Selecione ⚙ → **Tipos de teclados verticais** e selecione um método de entrada de texto.

Você pode selecionar um dos teclados (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita manual.

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas:

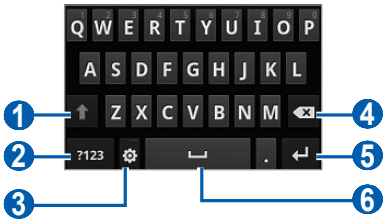

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Acessa as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
4	Apaga uma inserção
5	Inicia uma nova linha
6	Insere um espaço; insere um ponto final (duplo-toque); altera o idioma de entrada (mantenha pressionada e em seguida percorra para esquerda ou direita. As funções desta tecla podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

› Inserir texto usando o teclado Swype

Para usar o teclado Swype, abra o painel de atalhos e selecione **Selecione o método de entrada** → **Configurar métodos de inserção** e selecione a caixa de verificação próxima a **Swype**.

1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não aparecer, selecione uma palavra alternativa da lista que irá aparecer.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode tocar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter uma tecla pressionada para inserir caracteres na parte superior da tecla. Quando você mantém uma tecla pressionada até a lista de caracteres aparecer, você pode inserir caracteres especiais e símbolos.

Você pode também usar as seguintes teclas:

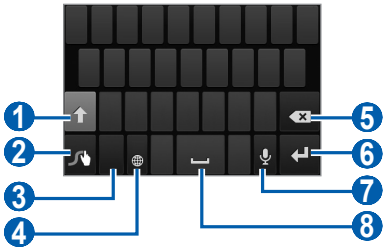

Número	Função
1	Altera entre letras maiusculas e minúsculas

Número	Função
❷	Insere uma palavra recomendada ou adiciona uma nova ao dicionário; acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).
❸	Alterna entre modo Símbolo/Numérico/e modo ABC.
❹	Altera o idioma de entrada
❺	Apaga uma inserção
❻	Inicia uma nova linha
❼	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
❽	Insere um espaço

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar o texto em outras aplicações.

1. Mantenha pressionado uma passagem do texto.
2. Deslize ou para selecionar o texto copiado.
3. Selecione ou para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
4. Em outra aplicação, posicione o cursor no local desejado.
5. Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória moviNAND™. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da moviNAND para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market** ou **Play Store**.
2. Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
3. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

1. Da tela do Android Market, selecione [▤] → **Meus aplicativos**.
2. Selecione o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória.

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no telefone e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adic. conta** → uma conta
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Sincronizar tudo**.
3. Selecione uma conta.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

› Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Sincronizar agora**. Seu dispositivo iniciará a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Ao ativar o sensor de aproximação, seu aparelho desativa e bloqueia a tela automaticamente de modo a previnir toques acidentais ao aproximá-lo próximo do seu rosto. ► p. 115
- Eletricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera selecione **Telefone** → e insira um código de área e um número de telefone.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz. Para uma vídeo chamada, selecione .
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 73
- Para um acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → .

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, deslize o ícone para a fora do círculo maior.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone para a esquerda até o final.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar chamadas com mensagem** → uma mensagem → **Env.**

Primeiro crie uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Definir msgs de rejeição**.

Discar um número internacional

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações, selecione **Telefone** → e mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, deslize o ícone para a direita até alcançar o final quando o tom de chamada em espera tocar. Selecione se deseja encerrar ou manter em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva -voz pressione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [▤] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [▤] → **Notas**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar Câmera**
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [▭] → **Ocultar- me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [▭] → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione[▭] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [▭] → **Fone de ouvido**.
- Pressione para desativar Viva-voz selecione [▭] → **Desligar viva voz**.
- Para usar as imagens de outras pessoas mantenha pressionada a imagem delas. Você pode capturar uma imagem de tela ou gravar uma vídeo chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas a chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e criar listas de rejeição automática,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Rejeição de chamada**.

2 Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Desativado	Desativa a função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas
Nº de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição.

3 Selecione **Lista de rejeição automática**.

4 Selecione **Adicionar**.

5 Selecione uma opção de **Corresponder ao critério (**se necessário).

6 Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.

7 Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN, Para ativar o Modo FDN.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN.**

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina.

Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
2. Selecione uma condição.
3. Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Selecione uma opção de restrição de chamadas.
3. Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → .
2. Pressione [ ] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem ou adicionar aos contatos ou à lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagem**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários à sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com um ponto e vírgula ou com uma vírgula.
   - Selecione números de telefone dos contatos ao selecionar .

4 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▤] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Env.** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagem**.

2 Selecione ✉.

3 Adicione destinatários à sua mensagem.
- Insira números de telefone manualmente ou endereços de e-mail, separando-os com um ponto e vírgula ou com uma vírgula.
- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas ao selecionar 👤.

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá alterar para mensagem multimídia.

4 Pressione [▤] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

5 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▤] → **Inserir emoticon**.

6 Selecione 📎 e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

7 Selecione **Env.** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagem**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione uma mensagem para visualizar os detalhes.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → e depois mantenha pressionada a tecla **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Pressione .

3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.

4 Insira um assunto e uma mensagem.

5 Para anexar uma imagem, pressione [▭] → **Anexar arquivo**→ um arquivo.

6 Selecione ▶ para enviar a mensagem.

› Ver um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione ↩.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ▮ → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione ▮ → **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no telefone, selecione **SALVAR**.
- Para arquivar a mensagem, selecione ▮.
- Para apagar a mensagem, selecione 🗑.
- Para adicionar um marcador a mensagem, selecione 🏷.
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione ✉.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para esquerda ou direita.

› Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem pressionada.

2 Selecione 🏷.

3 Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela na mensagem

A partir da Caixa de entrada selecione ☆. O ícone da estrela próxima da mensagem é ativada.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione .
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha
3. Selecione **Próximo**

   Para configurar uma conta do Exchange ActiveSync, selecione **Microsoft Exchange ActiveSync**.
4. Siga as instruções da tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se você tiver criado mais de duas contas, você poderá alterná-las; selecione o nome de uma conta na e selecione para recuperar suas mensagens.

› Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários à sua mensagem.

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com um ponto e vírgula ou com uma vírgula.
- Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar
- Para adicionar mais destinatários selecione [▭] → **Adicionar Cc/Cco**.

4 Selecione o campo de assunto e insira um assunto.

5 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

6 Selecione e anexe um arquivo.

Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM - Digital Rights Management).

7 Selecione para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.

2 Pressione [▭] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .

- Para responder a mensagem, selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para salvar no telefone, selecione a aba anexo→ .

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1. No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**. A lista de Amigos exibe rapidamente todos os seus contatos do Google Talk.
2. Pressione .
3. Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **CONCLUÍDO.**

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de amigos. A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira a mensagem e selecione .
4. Para encerrar a conversa, pressione [ ] → **Encerrar bate-papo**.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e enviar suas fotos.

1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Google+**.

Ao iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.

2 Verifique e use os conteúdos oferecidos através do Social Hub.

IM

Aprenda a conversar com seus amigos e familiares de qualquer messenger.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **IM**.

2 Se estiver utilizando esta aplicação pela primeira vez, selecione a caixa de verificação próxima a **Aceito todos os termos acima** e selecione **Concordo**.

3 Selecione **Adicionar conta** → um messenger.

4 Insira seu nome de usuário e senha para conectar-se.

5 Converse com amigos e familiares instantâneamente.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 3264 x 2448 pixels (8 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1920 x 1080 pixels.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

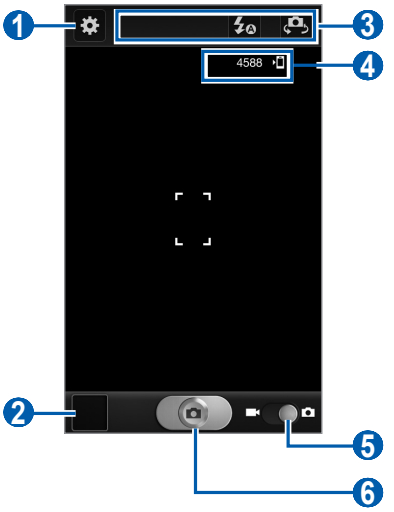

Número	Função
1	Altera as configurações da câmera
2	Visualiza as fotos recentemente tiradas.
3	Utilize os atalhos da câmera. • Altera os parâmetros do flash. • Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções frequentemente utilizadas ► p. 63
4	Verifica o local de armazenamento padrão
5	Muda para filmadora
6	Tira uma foto

3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

4 Toque o ponto em que deseja focar na tela de visualização.

O quadro do foco se moverá para o lugar que você selecionou e mudará para a cor verde quando o objeto estiver em foco.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Depois de tirar fotos, selecione o ícone do visualizador de imagem para visualizar as fotos tiradas.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Posicione dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom e junte-os para diminuir o zoom.

- Para enviar a imagem a outras pessoas, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione **Mais** → **Definir como**.
- Para renomear, selecione **Mais** → **Renomear**.

› Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de claridade e objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Selecione → **Disparo** → uma cena → [↩].
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo Auto-retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Selecione → **Auto-retrato**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar uma foto no modo de disparo Beleza

Você pode minimizar imperfeições faciais utilizando este modo:

1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Beleza**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Detector de sorriso**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione .

5 Aponte a lente da câmera na pessoa.
Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Panorama**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.

6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

› Capturar fotos de ação

Você pode captura quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Disparo de ação**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Mova o dispositivo para seguir o objeto em movimento.

O dispositivo tira automaticamente a próxima foto.

6 Continue seguindo o objeto até o dispositivo capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

› Tirar fotos no modo de disparo Desenho animado

Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

1 Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a foto.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Edita atalhos para opções frequentemente usadas.
Auto-retrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altera os parâmetros do flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Disparo	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajustar o medidor de exposição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.

Opção	Função
Visibilidade exterior	Para ativar a função selecione uma opção de luz apropriada.
Anti-Vibração	Reduz a perda do foco causado pela vibração ou movimento
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Detecção do piscar	Configura a câmera para alertá-lo quando alguma pessoa piscar
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para usar esta função, você deve ativar o serviço de localização. ► p. 99
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente ao tirar foto com a câmera frontal.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Gravar um vídeo

1. Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Deslize o botão para o ícone filmadora para alterar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

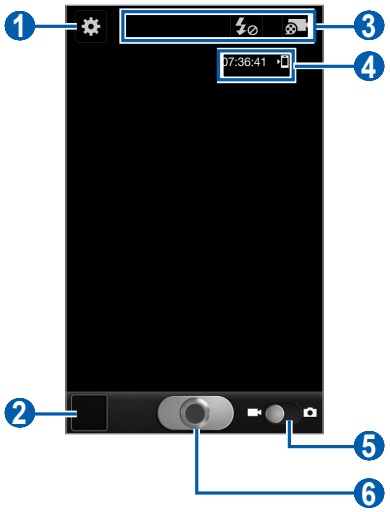

Número	Função
1	Altera as configurações da filmadora
2	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado
3	Utilize os atalhos da câmera. • Altera os parâmetros do flash. • Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções frequentemente utilizadas ►p. 63
4	Verifica o status e as configurações da filmadora • 07:36:41 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória). • : Local de armazenamento padrão
5	Muda para câmera

Número	Função
6	Grava um vídeo

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao filmar em alta resolução.

5 Selecione para iniciar a gravação.

6 Selecione para encerrar a gravação

O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar o vídeo para outros, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para apagar um vídeo, toque a tela e pressione **Apagar**.
- Para reproduzir o vídeo, pressione ou **Mais** → **Reproduzir**.
- Para renomear, selecione **Mais** → **Renomear**

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções.

Opção	Função
Editar atalhos	Edita atalhos para opções frequentemente usadas.

Opção	Função
Flash	Altere as configurações do flash; você pode ligar ou desligar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Valor de exposição	Ajusta o medidor de exposição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a função selecione uma opção de luz apropriada.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente ao gravar um vídeo com a câmera frontal.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Editar os icones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções frequentemente utilizadas

1. A partir da tela de visualização, pressione [▤] → **Editar atalhos** ou selecione ⚙ → **Editar atalhos**
2. Mantenha um ícone pressionado a partir da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover, mantenha o ícone pressionado e arraste-o para a lista de opções.
3. Pressione [↩] para voltar a tela de visualização.

Vídeos

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

1. Na Tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Vídeos**.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícones	Função
⛶	Altera o tamanho da tela do vídeo
⊙	Reproduz o vídeo em outros dispositivos com DLNA integrado.
⏮	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Ícones	Função
	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
	Ajusta o volume

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8)

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.

4 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Posicione dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom e junte-os para diminuir o zoom. Você também pode tocar duas vezes a tela para aumentar ou diminuir o zoom.

Ao ativar a função inclinação, você pode aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionado dois pontos na tela e em seguida inclinar o aparelho para trás ou para frente.

- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Enviar via**.
- Para apagar a imagem selecione **Apagar**.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione [▤] → **Compartilhar via**.
- Para definir a imagem como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione [▤] → **Definir como**.
- Para iniciar a exibição de slides na pasta selecionada, selecione os arquivos em seguida [▤] → **Mais** e siga as seguintes instruções:
  - **Copiar**: Copia uma arquivo de foto.
  - **Imprimir**: Imprime a foto utilizando conexão Wi-Fi ou USB. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
  - **Editar**: Edita a foto. ► p. 66
  - **Cortar**: Corta parte de uma foto.
  - **Movimento**: Acessa as configurações para controlar o reconhecimento de movimento do seu telefone.
  - **Girar para a esquerda**: Gira a foto no sentido anti-horário.
  - **Girar para a direita**: Gira a foto no sentido no sentido horário.
  - **Apresentação de slides** : Inicia a apresentação de slides na pasta selecionada.

- **Renomear**: Renomeia uma foto.
- **Detalhes**: Visualiza os detalhes da foto.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas. ► p. 63

Editor de fotografias

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.
2. Selecione **Selecionar imagem** → uma imagem.
   Para tirar uma nova imagem, selecione **Capturar imagem**.
3. Selecione → **Nova seleção** → **OK**.
   - Para adicionar ou retirar da lista de seleção, selecione → **Adicionar à seleção** ou **Remover da seleção**.
   - Para inverter a seleção, selecione → **Seleção invertida**.
   - Para alterar o tamanho da seleção, selecione .
   - Para girar ou inverter a imagem, selecione .
   - Para cortar a imagem, selecione .
   - Para fazer ou refazer sua última ação, selecione ou .
4. Arraste o dedo pela área que deseja marcar.
5. Selecione para aplicar um efeito de cor ou selecione aplicar um filtro de efeito.
6. Selecione uma variação de efeito para aplicar.

7 Ajuste a imagem como desejar (se necessário) e selecione **Concluído**.

8 Ao terminar selecione, [▭] → **Salvar**.

Músicas

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas com o music player enquanto estiver acessando outras funções. O music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 80
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 100
- Receba via Bluetooth. ► p. 92
- Copie para um cartão de memória. ► p. 101

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Músicas**.

2 Selecione uma categoria de música.

3 Selecione um arquivo de música.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícones	Função
	Ajusta o volume
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
	Ativa o modo Aleatório
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

1. Este ícones são exibidos ao tocar a tela do music player.

› Criar uma lista de reprodução

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Músicas**.

2 Selecione **Listas repr**.

3 Pressione [▤] → **Criar**.

4 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.

5 Selecione **Adicionar música**.

6 Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução de música, você pode adicionar arquivos de música a listas de reprodução ao pressionar [▤] → **Adic. à lista reprod.**

› Adicionar músicas à lista rápida

Você pode adicionar a música atual na lista rápida e salvar na lista de reprodução. Durante a reprodução pressione [▤] → **Adicionar à lista rápida**.

Para ir à lista rápida da tela principal do music player, selecione **Listas repr.** → **Lista rápida**. Para salvar a lista rápida como lista de reprodução, pressione [▤] → **Salvar como lista de reprodução**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Músicas**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeitos sonoros	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música
Visualização	Exibir uma animação durante uma reprodução.
Letras	Definido para exibir a letra da música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Definido para desligar automaticamente após um período específico de tempo.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis

Ao ligar o rádio pela primeira vez, irá iniciar a sintonização automática .

3 Selecione a estação desejada e pressione [⮌] para voltar a tela do rádio FM.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes teclas:

Número	Função
❶	Liga/Desliga o Rádio FM.
❷	Busca por uma estação de rádio disponível.
❸	Adiciona a estação atual à lista de favoritos.

Número	Função
4	Ajusta o volume
5	Ajusta a frequência.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione [▤] → **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

› Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ⏻ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

› Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Reprodução de fundo	Define quando ou não reproduzir o rádio em segundo plano enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação está disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Game Hub

Aprenda a usar jogos e aplicações.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Game Hub**.
2. Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione a caixa de seleção ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.
3. Selecione e instale um jogo.
4. Siga as instruções da tela.

- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Controles e opções de jogos podem variar.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e comerciais. Você pode salvar nomes, números de celular, telefones fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de uma conta, selecione a conta em que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → e insira um número de telefone.
2. Selecione **Adic. aos Contatos** → **Novo contato.**
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de uma conta, selecione a conta em que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos ou selecione a letra inicial do nome desejado no índice ao lado direito da tela.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez encontrado um contato utilize as seguintes opções:

- Para fazer uma chamada , selecione ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para editar as informações do contato pressione .

› Definir uma discagem rápida

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [] → **Config. de discagem rápida** .
3. Selecione uma posição → um contato.
4. Selecione um número de telefone (se necessário).

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione no topo da tela **Configurar perfil**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione .

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → .
2. Pressione [ ] → **Novo**.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo (se necessário).
4. Selecione **Adic. membro**, selecione contatos para adicionar ao grupo e selecione .
5. Selecione .

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone:

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de uma conta, selecione a conta em que você quer adicionar o contato.
4. Selecione contatos para copiar e selecione .

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM:

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [ ] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e selecione → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Importar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possuir mais de uma conta, selecione a conta em que você quer adicionar o contato.
4. Selecione uma opção para importar um único contato, vários contatos ou todos os contatos e selecione **OK**.
5. Selecione contatos para importar e selecione **OK**.

Exportar contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.
3. Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione **Tocar para criar evento** ou pressione [▤] → **Criar evento**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.

4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário:

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário. No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno quadrado.

- Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [▤] → **Ir**, insira a data selecionando **+** ou **-** e selecione **Definir**.
- Para selecionar a data de hoje, pressione [▤] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar ▤ → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1 Abra o painel de atalhos no topo da tela.

2 Selecione a notificação de evento

3 Selecione um evento para visualizar mais detalhes.

Para adiar o alarme de um evento, selecione a caixa de verificação próximo ao evento e selecione **Soneca**

Tarefas

Aprenda a criar uma lista de tarefas e configurar alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou estabelecer prioridades.

› Criar uma tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Tarefa**.
2. Selecione **Criar tarefa** ou pressione [▤] → **Criar tarefa** para criar uma tarefa.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Selecione **Salvar**.

› Visualizar uma tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Pressione [▤] → **Ordenar por** → uma opção para ordenar os registros.
3. Selecione uma tarefa para visualizar seus detalhes. Para tarefas concluídas com data expirada, você pode definir seus status para concluída ao selecionar a caixa de verificação.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
2. Se possuir uma nota salva, selecione **Criar nota** ou pressione [▤] → **Criar** para criar uma nota.
3. Insira seu texto e selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
2. Pressione [▤] → **Pesquisar** ou mantenha pressionada [▤] para pesquisar uma nota (se necessário).
3. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
   Para editar uma nota, selecione ✎.

Você pode enviar a nota para outras pessoas ao mantê-la pressionada em seguida selecionar **Enviar** .

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Gravar** para começar a gravar.
3. Fale no microfone
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
   Sua nota é salva automaticamente.
5. Para gravar outra nota de voz, selecione **Gravar** novamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Lista**.
3. Selecione uma nota de voz para reproduzir.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Compartilhar**.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.
   Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione →.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

A tela acima pode ser diferente de acordo com sua região ou provedor de serviços.

Número	Função
1	Insira o endereço da página para acessá-la.
2	Abre a lista de páginas favoritas, páginas salvas e histórico recente.

Número	Função
❸	Visualiza a miniatura das páginas do navegador ativas.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Posicione dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom e junte-os para diminuir o zoom. Você também pode tocar duas vezes a tela para aumentar ou diminuir o zoom.

Ao ativar a função inclinação, você pode aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionado dois pontos na tela e em seguida inclinar o aparelho para trás ou para frente.

- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para abrir uma nova janela sem salvar os dados da navegação, selecione [▭] → **Nova janela anônima.**
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Adicionar favorito**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione [▭] → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Encontrar na página**
- Para adicionar um atalho na página da web atual à tela de espera, selecione [▭] → **Exibição de área de trabalho**
- Para salvar a página atual para ler de modo offline mais tarde, pressione [▭] → **Salvar para leitura offline**. Você pode ver as páginas salvas ao selecionar ▭ → **Pag. salvas**.
- Para definir o brilho e a cor do visor, pressione [▭] → **Brilho/Cor**.

- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Info da**

página.

- Para ver o histórico de downloads, pressione [▤] → **Downloads**.
- Para imprimir a página da web atual ou tela através de uma impressora conectada, selecione [▤] → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com impressoras Samsung
- Para definir as configurações da internet, pressione [▤] → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione no campo de inserção de URL.
3. Selecione 🎤 e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione ⏱ → **Favoritos**.
3. Pressione [▤] → **Última página visualizada do favorito**.
   Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
5. Selecione ✓.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito

pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita a tela de Espera, selecione **Adicionar atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da páginas para outras pessoas, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Página inicial definida**.

› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar .

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua localização, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

› Pesquisar um local

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Se estiver utilizando pela primeira vez, selecione **OK**.
   O mapa irá exibir sua posição atual.
3. Pressione .
   Para pesquisar locais próximos a você, selecione .
4. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
5. Selecione o local desejado para ver os detalhes.
   - Para a ver a lista de todos os resultados para a sua pesquisa selecione **LISTA DE RESULTADOS**.
   - Para visualizar sua localização atual, selecione .
   - Para alterar para o modo de visualização bússola que altera ao mudar a orientação do aparelho, selecione .
   - Para adicionar uma estrela ao local, selecione o balão do nome do local → .

› Obter direções para um destino específico

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Pressione .
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**, ou **Meus lugares**.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **COMO CHEGAR**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da sua viagem e selecione **MAPA**.

6 Selecione < ou > para ver uma pequena parte do trajeto

7 Ao terminar, pressione [▭] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude.**

O aparelho iniciará a função automaticamente.

2 Selecione 👤+ → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de email**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**

4 Selecione **Sim**

Quando o seu amigo aceitar o convite, você poderá compartilhar as localizações.

5 Pressione **MAPA**.

A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por locais próximos a você.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria.
Seu aparelho buscará automaticamente por lugares próximos a sua localização atual relacionados com a categoria.

3 Selecione o nome de um lugar para visualizar seus detalhes.

4 Para visualizar o lugar no mapa, selecione **Mapas** .
Para visualizar a rota no mapa, selecione **Trajetos**.
Para ver o telefone do local selecione **Chamar**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.

2 Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, selecione **Aceitar**.

3 Insira seu destino utilizando os seguintes métodos:
- **Falar o destino:** Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar para o destino."
- **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.

Pesquisa

Você pode pesquisar por dados salvos em seu telefone ou na internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.

3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Assistir vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo da lista.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando os ícones da tela.

› Compartilhar vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo.

3 Selecione → uma opção.

› Enviar vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione para ativar a câmera.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

4 Selecione para iniciar a gravação

5 Selecione para encerrar a gravação

6 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.

7 Selecione sua conta Google se estiver associado ao YouTube ou selecione **Adicionar contas**.

8 Insira detalhes da transferência e selecione **Upload**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.

2 Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar**.

3 Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.

2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 36

Readers Hub

Aprenda a utilizar esta função integrada para acessar vários materiais de leitura.

Algumas funções podem estar indisponíveis.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Readers Hub**.

2 Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione a caixa de seleção ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.

3 Selecione a imagem de um tipo de leitura.

4 Compre e baixe materiais de leitura da loja online.

Notícias e clima

Aprenda a visualizar informações sobre a previsão do tempo, e ler as nóticias em destaque e outros novos artigos.

› Visualizar a previsão do tempo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notícias e clima**

2 Selecione **CLIMA** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação ao lado de **Usar meu local**. Depois selecione uma localização em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notícias e Clima**.

2 Selecione um tópico de notícias na parte superior da tela.

3 Selecione um artigo para abrir.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** e selecione **OFF** próximo a **Bluetooth**.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Bluetooth.**
2. Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.

2 Selecione uma opção para enviar via Bluetooth.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Bluetooth** e selecione a caixa de verifcação próxima ao dispositivo.

Para determinar o tempo que o dispositivo estará visível na rede selecione [▭] → **Tempo limite visível**

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na pasta Bluetooth. Se você receber um contato ele é automaticamente salvo na lista de contatos.

Wi-Fi

Aprenda a usar as funções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** e selecione **OFF** próximo a **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Pesquisar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione uma rede.
3. Insira a senha da rede e selecione (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede**
2. Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

› Conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Utilizando o WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Para conectar a rede Wi-Fi com o botão WPS:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como rede protegida disponível e selecione a caixa de verificação próxima a **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu opções **WPS**.
4. Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como rede protegida disponível e selecione a caixa de verificação próxima a **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu opções **WPS**.
4. Selecione **PIN do ponto de acesso** ou **PIN deste dispositivo** → **Conectar.**
5. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Wi-Fi Direct

Aprenda a usar a função Wi-Fi Direct que permite a conexão de dois dispositivos via Wi-Fi sem a necessidade de um ponto de acesso.

› Conectando a um outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selecione **OFF** próximo a **Wi-Fi Direct** e pressione **OK**.
3. Pressione **Pesquisar**.
4. Selecione o dispositivo.
   Quando o outro participante aceitar a conexão o pareamento irá estar completo.
5. Para desativar a função, selecione **Encerrar conexão** → **OK**.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item, como uma nota, arquivo de mídia ou endereço da web de uma aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**
2. Selecione um opção para enviar

   O método para selecionar uma opção pode variar por tipo de dado.

3. Pesquise e selecione um dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Quando receber o arquivo. O arquivo é salvo na pasta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 93

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.

2 Pressione [▭] → **Configurações**

3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia
Compartilhar vídeos	Ative o compartilhamento de vídeo com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar fotos	Ative o compartilhamento de imagem com outro dispositivo com DLNA integrado.
Comp. música	Ative o compartilhamento de música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados.

Opção	Função
Legendas	Configure a exibição de legendas.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Meu dispositivo**.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
4. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução iniciará do player selecionado.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Disp. remoto**.
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
   A reprodução iniciará do player selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Rede de compartilhamento móvel

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs ou outros dispositivos e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede.

› Compartilhe sua rede sem fio via Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
3. Selecione **Config. ponto de acesso Wi-Fi** para ativar a função.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione um tipo de segurança.

4. Ao terminar, selecione **Salvar**.
5. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede. Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro dispositivo.

› Compartilhe sua rede sem fio via USB

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
3. Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.
   Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu telefone é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu telefone nas seguintes condições:

- entre áreas em construção. em túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de construções.
- em más condições de tempo
- em locais próximos a alta voltagem ou campos eletromagnéticos.

Não toque na área da antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e procurar no mapa.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Serviços de localização**.
2. Ajuste as seguintes configurações para ativar a localização de serviços:

Opção	Função
Serviço de localização do Google	Define o uso do Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
Satélites de GPS	Define o uso do satélite GPS satellite para encontrar sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilize os sensores para saber a localizaçao de pedestres quando o sinal do GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua localização atual.
Local e pesquisa do Google	Define o dispositivo para usar sua localização atual para serviços do Pesqusia Google e outros .

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode transferir diretamente dados para o seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

Para usar as conexões com o PC, você deve desativar o modo de Depuração de USB. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Opções do desenvolvedor** e marque a caixa de verificação próxima a **Depuração de USB**.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 Duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu computador

3 Transfira os arquivos do computador para o aparelho. Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você também pode acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1 Se deseja transferir arquivos, insira um cartão de memória no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais...** → **Utilitários USB** → **Conectar memória ao PC**.

3 Utilizando um cabo de dados, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

4 Após conectar, selecione **Conectar memória ao PC**

5 Selecione **OK** para confirmar.

6 Abra a pasta para visualizar os arquivos.

7 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.

8 Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento USB**.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar uma rede virtual privada (VPN) e conectar-se à sua rede privada seguramente a uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve ter sido configurado com acesso à internet. Se estiver com problemas em acessar a internet, você precisará editar sua conexão. Se não tem certeza sobre as informações de conexão para se conectar, pergunte ao seu provedor de serviços.

› Configurar conexões VPN

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais...** → **VPN**.

Para usar esta função você precisa ativar um padrão de desbloqueio da tela.

2 Selecione **Adicionar rede VPN**.

3 Personalize as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Selecione o tipo de VPN

Opção	Função
Endereço de servidor	Insira o endereço de IP do servidor VPN
L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insira o nome do usuário.
Código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-partilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Certificado CA IPSec	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Criptografia PPP (MPPE)	Definido para codificar o servidor VPN
Mostrar opções avançadas	Definido para alterar as configurações de rede avançadas.

4 Ao terminar selecione, [▭] → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais...** → **VPN**.

2 Selecione um rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizar o cronômetro e a contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme** ou pressione [▤] → **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Selecione **Soneca** e defina o tempo para repetir o alarme.
   Selecione a caixa de verificação próximo ao **Alarme inteligente** para ativar sons simulados da natureza com a tela de alarme anterior ao alarme principal.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Para parar um alarme deslize o ícone ⊗ para fora do círculo maior.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize o ícone zz para fora do círculo maior.

› Desativar um alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Pressione [▤] → **Excluir**.
3. Selecione o alarme para apagar
4. Selecione **Excluir**.

› Criar um relógio mundial

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Horário mundial**.
2. Selecione **Adicionar cidade** ou pressione [▭] → **Adicionar**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
   Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .
4. Para adicionar mais horários mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha o horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporizador**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem expirar, arraste ⊗ para a direita até o final.

› Usar o relógio

O relógio exibe hora local, data e clima.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Utilize as seguintes opções:

Opção	Função
Exibição de hora/agenda	Configure para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Configure para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode configurar o relógio para ser atualizado automaticamente com a informação mais recente e selecionar uma unidade de temperatura.
Zerar	Restaurar as configurações do relógio para padrão de fábrica.
Configurações de ancoragem	Definido para utilizar o alto-falante da estação conectada quando seu telefone estiver conectado à um carro ou à um desktop dock.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Efetuar um cálculo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica. Se você desativar a rotação automática, pressione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
2. Execute um cálculo.
3. Selecione ▼ para ocultar o teclado.
   O histórico é exibido.
4. Para limpar o histórico, pressione [▤] → **Limpar histórico**.

Downloads

Aprenda a abrir e gerenciar arquivos que você baixou da internet e e-mail.

1. No modo de Menu, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para abrir um arquivo, selecione o arquivo.
   Para apagar um arquivo, selecione a caixa de verificação e depois selecione 🗑.

Kies air

Kies air permite conectar um PC ao seu telefone via Wi-Fi. Pelo browser do PC, você pode visualizar e controlar arquivos de mídia, contatos, mensagens e outros dados salvos em seu aparelho.

› Personalizar os parâmetros do Kies air

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air**.

2 Pressione [▤] → **Configurações.**

3 Altere as seguintes opções:

Option	Function
Nome do dispositivo	Visualize ou edite o nome do dispositivo
Pedido de acesso	Definido para receber pedidos de autorização de outros aparelhos enquanto utiliza a função.
Ativar visibilidade	Definido para deixar o dispositivo visível para outros.
Tempo esgotado	Selecione o tempo de duração que o dispositivo aguarda antes de encerrar a conexão.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que não devem ser exibidos em outros dispositivos.
Configurações de restauração	Restaura suas configurações para o padrão de fábrica.

› Conectar seu aparelho com outro via Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.

2 Insira o endereço da internet exibido por Kies air no navegador do outro dispositivo.

3 Selecione **Permitir** (se necessário).

Ao conectar, você irá visualizar os dados do outro dispositivo.

4 Para encerrar a conexão, pressione **Parar**.

Minidiário

Aprenda a manter um diário de fotos

› Criar um Mini-diário

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Minidiário**.
2. Se estiver usando a função pela primeira vez, selecione **Sim.**
3. Se já existir um diário salvo, selecione **Criar diário** para criar um novo diário.
4. Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).
5. Selecione **Adicionar foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.
6. Selecione **Adicionar texto**, insira sua mensagem de texto e selecione **Conc**.
7. Selecione **Salvar**.

› Visualizar um Mini-diário

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Minidiário**.
2. Selecione um diário.

Para enviar um mini diário a uma rede social, pressione [▤] → **Mais** → **Publicar**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

Em uma pasta, selecione [▤] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Visualizar como**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para mover um arquivo para outra pasta, selecione **Mover**.
- Para copiar um arquivo para outra pasta, selecione **Copiar**.
- Para renomear um arquivo, selecione **Renomear**.
- Para alterar as configurações de gerenciamento de arquivos, selecione **Configurações**.

Polaris Office

Aprenda a criar e visualizar documentos Polaris Office em seu telefone e cartão de memória

› Criar um novo documento

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Se estiver usando esse aplicativo pela primeira vez, registre-se como um usuário online ou adie o registro.

3 Pressione ⊕ → um tipo de documento.

4 Insira conteúdo no documento.

5 Ao terminar, selecione [▤] → **Salvar**.

6 Insira o nome do documento.

7 Selecione **Salvar**.

› Abrir um arquivo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Os meus arquivos** → um arquivo.

Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas, você pode visualizar aplicações atualmente ativas e informações de memória.

1 No modo de Menu, selecione **Gerenc. de tarefas**.

2 Utilize as seguintes opções:

- **Aplicações ativas**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução no seu aparelho.
- **Baixado:** Visualize a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu telefone.
- **RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
- **Armazenamento**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
- **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Wi-Fi

Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 93

Bluetooth

Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 91

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o telefone.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Mais...

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Utilitários USB

Conecte seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa. ► p. 100

› VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 102

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 98
- **Roteador Wi-Fi**: ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu aparelho com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 98
- **Config. ponto de acesso Wi-Fi**: define as configurações de rede para o seu Roteador Wi-Fi.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth sem fio.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct

Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso. ► p. 94

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacote**: define para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso** : define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código da operadora**: Define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: defina para rejeitar chamadas de um número de telefone específico automaticamente. Você pode adicionar números de telefone da lista de rejeição. ► p. 42
- **Definir msgs de rejeição**: adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o dispositivo para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Tons de chamada**: ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
  - **Alertas de chamada**: selecione como o telefone irá alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Atender/encerrar chamada**:

- **Tecla de atendimento** : configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
- **Atendimento automático**: configura o atendimento automático depois de um certo período de tempo (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
- **Tec. liga/desl. encerra chama.**: configura o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar a tecla Ligar/bloquear

- **Ativar sensor proximidade**: define para ativar o sensor de proximidade durante uma ligação.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: ativa a chamada em espera para receber uma nova chamada enquanto você estiver em uma.
  - **Rediscagem automática**: ative para rediscar automaticamente uma chamada que não for conectada.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Imagem de videocham.**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.

- **Serviço da Caixa Postal**: selecione sua operadora de serviços ou defina outra operadora para receber mensagens de voz.
- **Caixa postal**: insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para toques de chamada, sons de mídia, sistema de som do telefone e toques de notificação.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Toque do telefone**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Notificações padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Vibrar e tocar**: define o telefone para vibrar e tocar ao mesmo tempo ao receber uma chamada.
- **Tons de teclas**: define o telefone para emitir tons ao pressionar o teclado na tela de discagem.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Vibrar ao tocar na tela**: define o telefone para vibrar ao pressionar a tecla de Menu ou a tecla Voltar ou manter pressionada a tecla Início ou a tecla Ligar/bloquear.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Fundo da tela principal**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Fundo da tela de bloqueio**: seleciona uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
- **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
- **Clima**: define a exibição de informações sobre o clima na tela bloqueada.
- **Configurações de tempo**: personaliza as configurações das informações de clima.
- **Posição do relógio/tempo**: seleciona a localização do relógio e as informações do clima na tela bloqueada.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Ajuste automático de energia**: Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Calibração horizontal**: calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do telefone para melhor reconhecimento de movimento.
- **Calibração com giroscópio**: calibra o giroscópio para que seu dispositivo possa reconhecer automaticamente a rotação.

- Coloque o aparelho em uma superfície durante a calibração. O processo de calibração pode falhar se o aparelho vibrar ou mover durante a calibração.
- Calibra o giroscópio ao inclinar ou chacoalhar o aparelho por gestos ou jogos com gestos ativos, fazer movimentos por impulso ou indesejados.

Economia de energia

- **Economia de energia do sistema**: ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Usar economia de energia personalizada**: define para ativar o Modo Economia de energia de acordo com as suas preferências.
- **Configurações de economia de energia personalizada**:
  - **Econ. energia ativada**: seleciona um nível de economia para o Modo economia de energia.
  - **Desativar Wi-Fi**: desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi.
  - **Desativar Bluetooth**: desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
  - **Desativar GPS**: desativa a função GPS quando não estiver em uso.
  - **Desativar sincronização**: desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
  - **Brilho**: ativa as configurações de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Brilho**: ativa o nível de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Aprenda economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

Aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Serviço de localização do Google**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Satélites de GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores**: define para utilizar sensores para identificar a posição de pedestres quando o sinal GPS estiver obstruído.
  Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua localização atual.

- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de tela**: define como desbloquear a tela.
  - **Nenhum:** desativa o bloqueio da tela.
  - **Transição**: define para usar o bloqueio de tela sem PIN, senha, padrão ou bloqueio facial.
  - **Desbloqueio de face**: define um bloqueio por reconhecimento facial.
  - **Padrão**: define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Info proprietário**: define para exibir sua mensagem própria na tela bloqueada.
- **Criptografar telefone**: defina um PIN ou uma senha para codificar o aparelho para proteger dados e informações salvas no aparelho. Uma vez que o aparelho esteja codificado, você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho. Você deverá primeiramente carregar a bateria porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.
- **Codificar cartão SD**:
  - **Codificar cartão SD**: proteja suas informações pessoais ao codificar os dados em seu cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: defina para coificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos de multimídia**: selecione para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

Você pode não acessar o cartão de memória codificado depois de restaurar para o padrão de fábrica. Primeiro, decodifique o cartão de memória antes de restaurar para o padrão de fábrica.

- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 31
- **Destinatários msg. alerta**: adiciona ou edita destinatários para alertas de mensagens.
- **Controles remotos:** define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet. Defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado. Essa função será ativada automaticamente ao iniciar ambas as contas Samsung e Google.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Digitação do Google Voice

Ativa a função voz Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações do comando de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Tipos de teclados verticais**: selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idiomas inseridos**: selecione idiomas para entrada de texto.
- **XT9**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
- **Configurações avançadas de XT9**: ativa as funções avançadas do modo XT9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e define sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto.

Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.

- **Pré-visualiz. personagem**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Configuração de escrita à mão**: personaliza o tempo de reconhecimento no modo de escrita manual.
- **Entrada de voz**: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: define o dispositivo para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

› Swype

Para alterar as configurações do teclado Swype, selecione .

- **Selecione o método de entrada**: altera o tipo de teclado.
- **Como usar o Swype**: aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal**: configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Preferências**:
  - **Ativar áudio:** define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você clicar duas vezes na palavra.
  - **Vibrar ao pressionar**: define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
  - **Mostrar sugestões**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.
  - **Espaçamento autom.**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

- **Maiúsculas autom.**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Sugestão de palavra**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
- **Velocidade vs. precisão**: defina a proporção entre velocidade e precisão das sugestões do Swype.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
- **Versão**: exibe informações da versão.

• **Opções de idioma**: selecione idiomas para entrada de texto.

› Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, use as seguintes opções:

• **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.

• **SafeSearch**: configura o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.

• **Bloquear palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

› Saída de texto-para-fala

• **Mecanismo de TTS preferido**: veja e selecione as ferramentas de texto para voz de seu telefone.

• **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.

• **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função texto para voz.

• **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.

- **Configurações de modo de condução**: define aplicações para utilizar no Modo condução.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Adicione e visualize suas contas Google para fazer cópia de seus dados.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Ancorar

Modo saída de áudio: define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Data e hora automáticas**: defina para atualizar automaticamente ao definir um fuso horário.
- **Fuso horário automático**: define para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.

- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

- **Serviços**: ativa uma aplicação de acessibilidade que você tenha baixado, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **A tecla lig/desl finaliza chamadas**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar/bloquear
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Atraso do manter pressionado**: define o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter a tela pressionada.
- **Instalar scripts da Web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação de movimento**: defina o reconhecimento de movimento.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.
- **Deslocamento panorâmico:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.

- **Vire para silenciar**: define para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o telefone com a face para baixo.

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Depuração de USB**: selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: visualiza o desenvolvimento de ID do seu telefone.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Senha bkp área de trab.**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo estrito ativado**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar atualiz. tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Força renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para brir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.

- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o telefone para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o telefone

Acessa informações sobre seu telefone, verifica o status do telefone e atualiza o sistema do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Código	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deve inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe alguma mensagem de erro referente a serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo esta atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você poderá precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla Ligar/Bloquear por aproximadamente 8 a10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode parecer quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o aparelho Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A função de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Atendimento ao cliente Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou conectores danificados ou tomadas soltas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador puxando pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu aparelho enquanto estiver carregando ou toque nele com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada ou com vazamento.

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm de distância do marca-passos.

- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho.
Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo

- Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, desligue o aparelho e tire a bateria. Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre 0 °C a 40 °C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento.

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do aparelho antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico a pintura ou as partes metálicas de seu telefone, você poderá desenvolver coceira, eczema ou inchaço da pele. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes.

A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida.

Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ

RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0962-11-0953

(01)07892509055147

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 04/2012. Rev. 1.0